
Traducido del holandés al español - www.onlinedoctranslator.com

AIRE ACONDICIONADO MÓVIL

Aire acondicionado móvil y deshumidificador

Instrucciones

manuales originales

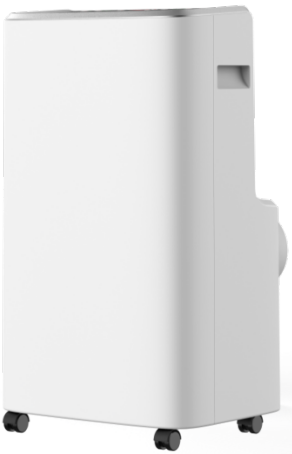

R290

5A

(con refrigerante R290)

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTES DE COMENZAR 03

2. POR TU SEGURIDAD 07

3.|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||PRODUCTO

VISIÓN GENERAL 13|||CONTENIDO_NO_TRADUCIDO_END|||

4.INSTALACIÓN 16

5.OPERACIÓN 21

6.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 29

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 31

8.DESMANTELAMIENTO 32

1 . ANTES DE QUE EMPIECES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros poderosos acondicionadores de aire portátiles son excelentes soluciones de enfriamiento para una habitación de su hogar y crean una atmósfera confortable en su espacio. También tiene una función de ventilación y deshumidificación para la circulación del aire y la eliminación de la humedad. Son sistemas autónomos que no requieren instalación permanente, por lo que puede mover la unidad donde más se necesita. Suelen utilizarse en cocinas, viviendas temporales, salas de informática, garajes y otros lugares donde la posibilidad de instalar una unidad exterior de aire acondicionado es limitada.

El R290, respetuoso con el medio ambiente, se utiliza como refrigerante. R290 no tiene un impacto dañino en la capa de ozono (ODP), un efecto invernadero minúsculo (GWP) y está disponible en todo el mundo. Debido a sus propiedades energéticas eficientes, el R290 es ideal como refrigerante para esta aplicación. Debido a la alta inflamabilidad del refrigerante, se deben tomar precauciones especiales.

1 . 2 SÍMBOLOS DEL DISPOSITIVO Y MANUAL DEL USUARIO



advertir ala

Esta unidad utiliza un refrigerante inflamable.
Si el refrigerante se escapa y entra en contacto con el fuego o un elemento calefactor, se formará un gas nocivo y un riesgo de incendio.



Lea atentamente el MANUAL DEL USUARIO
uso.



Más información está disponible en el
MANUAL DE USUARIO, MANUAL DE MANTENIMIENTO
y tal.



El personal de mantenimiento está obligado a
MANUAL DEL USUARIO y
MANUAL DE MANTENIMIENTO cuidadosamente

LO SIGUIENTE DEBE OBSERVARSE SIEMPRE POR SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para uso comercial por personas no especializadas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. Esto se aplica siempre que usen el dispositivo bajo supervisión o si se les han dado instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de manera segura y han entendido los riesgos asociados. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que estén supervisados.

- La unidad está diseñada para usarse con gas R-290 (propano) solo como refrigerante designado.
- **El sistema de refrigeración está sellado. ¡Solo un técnico calificado debe intentar reparar el dispositivo!**

- No libere el refrigerante a la atmósfera.
- El R-290 (propano) es inflamable y más pesado que el aire.
- Al principio se acumula en las áreas bajas, pero los ventiladores pueden propagarlo.
- Si hay presencia de gas propano o incluso se sospecha, no permita que personal no capacitado determine la causa.
- El gas propano utilizado en la unidad no tiene olor.

- La falta de olor no indica falta de escape de gas.

- Si se detecta una fuga, evacúe inmediatamente a todas las personas de la tienda, ventile el área y comuníquese con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.

notifique que ha ocurrido una fuga de propano.

- No permita que nadie entre hasta que llegue el técnico de servicio calificado y le indique que es seguro regresar a la habitación.
- No use llamas descubiertas, cigarrillos u otras posibles fuentes de ignición en o cerca del acondicionador de aire.
- Los componentes están diseñados para propano y no estimulantes ni chispeantes. Los componentes solo pueden sustituirse por piezas de reparación idénticas.

EL NO SEGUIR ESTA ADVERTENCIA PUEDE RESULTAR EN EXPLOSIÓN, MUERTE, LESIONES Y DAÑOS A PROPIEDADES.

2. POR SU SEGURIDAD

¡Tu seguridad es lo más importante que nos preocupa!

 **ADVERTENCIA ALA**	**Lea atentamente este manual y entiéndalo por completo antes de utilizar su dispositivo.**

2.1 PRECAUCIONES OPERACIONALES

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales o materiales :

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- El nivel de presión sonora con ponderación A es inferior a 51 dB.
- El dispositivo debe estar desconectado de la fuente de alimentación durante el mantenimiento.
- Siempre opere el dispositivo desde una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y clasificación como se indica en la placa de identificación del producto.
- Utilice siempre un tomacorriente conectado a tierra.
- Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie o cuando no esté en uso.
- No trabaje con las manos mojadas. Evite derramar agua sobre el dispositivo.
- No sumerja el dispositivo ni lo exponga a la lluvia, la humedad u otros líquidos.
- No deje el dispositivo en funcionamiento desatendido. No incline ni gire el dispositivo.
- No retire el enchufe de la toma de corriente mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No desconecte el cable de alimentación tirando del cable de alimentación.
- No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador.
- No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
- No se suba ni se siente sobre el dispositivo.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la salida de aire.

Si no entiende algo o necesita ayuda, comuníquese con el servicio del distribuidor.

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO

Siga estas advertencias si necesita hacer lo siguiente al dar servicio a un aparato R290.

2.2.1 Controles de área

Antes de que alguien comience a trabajar en sistemas de refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para reparar el sistema de refrigeración, se deben tomar las siguientes precauciones antes de trabajar en el sistema.

2.2.2 Procedimiento de trabajo

El trabajo debe llevarse a cabo de acuerdo con un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que esté presente un gas o vapor inflamable durante el trabajo.

2.2.3 Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en las inmediaciones deben recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se está realizando. Debe evitarse el trabajo en espacios confinados. El área alrededor del espacio de trabajo está delimitada. Asegúrate que las condiciones dentro del área se han asegurado mediante la eliminación de material inflamable.

2.2.4 Comprobación de la presencia de refrigerante

El área debe revisarse antes y durante el trabajo con un detector de refrigerante adecuado para asegurarse de que el técnico esté al tanto de los gases potencialmente inflamables. Asegúrese de que el detector de fugas utilizado sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, sin chispas, adecuadamente sellado o intrínsecamente seguro.

2.2.5 Presencia de extintor de incendios

Si se genera calor en relación con el trabajo o el mantenimiento del equipo de refrigeración o componentes relacionados,

se dispone de equipos contra incendios. Tenga un extintor de polvo seco o CO2 al lado del área de carga.

2.2.6 Sin fuentes de ignición

Nadie que realice trabajos en un sistema de refrigeración que exponga tuberías que contengan o hayan contenido refrigerantes inflamables debe utilizar fuentes de ignición de tal manera que exista riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaquismo, deben mantenerse lo suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación o eliminación, ya que pueden liberar refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de realizar cualquier trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya peligros de inflamabilidad o riesgos de ignición. Deben colocarse advertencias de "Prohibido fumar".

2.2.7 Espacio ventilado

Asegúrese de que el área esté al aire libre o adecuadamente ventilada antes de abrir el sistema o realizar cualquier trabajo. Será necesario cierto grado de ventilación durante la ejecución de la obra. La ventilación debe distribuir el refrigerante liberado de forma segura y preferiblemente descargarlo al exterior.

2.2.8 Comprobación del equipo frigorífico

Cuando se modifican los componentes eléctricos, deben ser aptos para su propósito y con las especificaciones correctas. Se deben seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante en todo momento. En caso de duda, consulte con el servicio técnico del fabricante para obtener ayuda.

Las siguientes comprobaciones deben aplicarse a las instalaciones que utilizan refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga está de acuerdo con el tamaño de la habitación en la que se instalan los componentes que contienen refrigerante;
- Los equipos de ventilación y las salidas funcionan correctamente y no están obstruidos;

- Si se utiliza un circuito de refrigerante indirecto, se debe verificar la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- El marcado en el equipo permanece visible y legible. Se corrigen marcas y caracteres ilegibles;
- la tubería o los componentes del refrigerante están instalados en un lugar en el que es poco probable que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda atacar los componentes que contienen refrigerante, a menos que los componentes estén hechos de materiales que sean inherentemente resistentes a la corrosión o estén adecuadamente protegidos contra la corrosión.

2.2.9 Comprobaciones de los aparatos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de componentes eléctricos incluye controles de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la seguridad, no se debe conectar ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se haya subsanado satisfactoriamente. Si el error no se puede corregir de inmediato, pero se debe continuar con la operación, se debe utilizar una solución alternativa adecuada. Esto se informará al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Los controles de seguridad iniciales incluyen:

- estos condensadores están descargados: esto debe hacerse de manera segura para evitar chispas;
- que no queden expuestos cables ni componentes eléctricos activos durante la carga, reparación o lavado del sistema;

- que haya continuidad de conexión a tierra.

¡ADVERTENCIA!

Unidad instalada en habitaciones de más de 12 m^2.


No instale la unidad en un lugar donde pueda haber fugas de gas inflamable.

¡NÓTESE BIEN!

El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o

puede proporcionar información adicional sobre el olor del refrigerante.

3.1 ESQUEMA DEL PRODUCTO

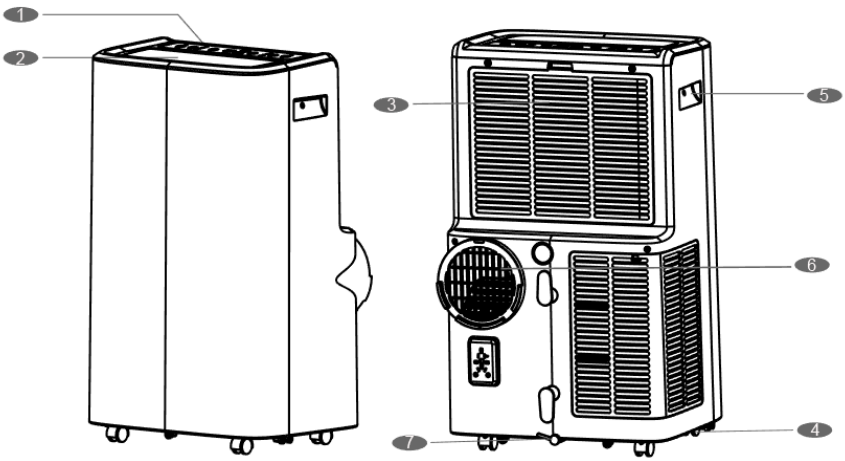

1	Panel de control el	4	cable de energía	6	Salida de aire
2	Salida de aire ajustable rejilla de ventilación	5	Ranura de agarre	7	Abertura de drenaje con tapón de cierre
3	Toma de aire				

Nota: La apariencia es solo para referencia. Consulte el producto real para obtener información detallada.

2. CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gran capacidad en un formato compacto con función de refrigeración, calefacción, deshumidificación y ventilación.
- ✓ Ajuste y visualización de la temperatura
- ✓ Pantalla LED digital
- ✓ Control electrónico con temporizador incorporado, modo de suspensión
- ✓ Sistema de autoevaporación para una mejor eficiencia
- ✓ Apagado automático cuando el tanque está lleno
- ✓ Reinicio automático en caso de corte de energía
- ✓ Función de descongelación automáticaa bajas temperaturas ambientales
- ✓ Control remoto
- ✓ Ventilador con 3 velocidades
- ✓ Ruedas para facilitar el movimiento.

3. ESPECIFICACIONES

MODELO OL-BKY35-A012A2W

PODER DE ENFRIAMIENTO 12000 Btu/h

Fuente de alimentación AC220-240V / 50Hz

Refrigeración Potencia nominal de entrada / corriente 1337W / 5.95A

Calefacción Potencia nominal de entrada / corriente /

Nivel de potencia sonora < 65 dB (A)

Cantidad máxima de refrigerante R290 / 240g

Peso neto 29,5 kg

Presión máxima de trabajo en el lado de succión/descarga 0,7 MPa/3,2 MPa


Tamaño mínimo de la habitación 12 m2 (área del piso)

Dimensión 353 * 470 * 762 mm

4. INSTALACIÓN

1. Deshacer

- Desembale la caja y saque el dispositivo y los accesorios.
- Después de desempacar, verifique el dispositivo en busca de daños o rayones.
- Accesorios:
  - 1 manguera de escape.
  - 2. Conector de manguera
  - 3. Adaptador para kit de ventana
  - 4. Mando a distancia

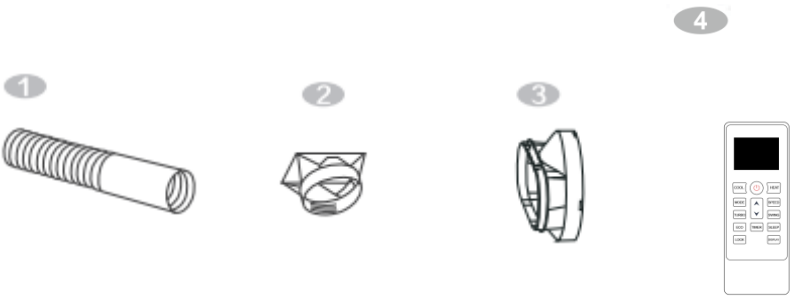


  - 5. Kit de ventana



2. Elija su ubicación



- Si el dispositivo está inclinado más de 45°, déjelo en posición vertical durante al menos 24 horas antes de encenderlo.

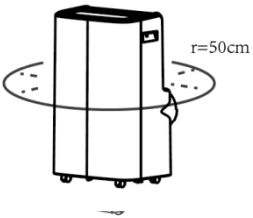

- Coloque el dispositivo sobre una superficie firme y plana en una habitación con al menos 50 cm de espacio libre a su alrededor para permitir una buena circulación de aire.
- No trabaje cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan bloquear la la entrada y salida de aire pueden bloquearse. Sostenga la entrada de aire y - escape libre de obstáculos.
- Nunca instale el dispositivo en un lugar donde pueda estar expuesto a:
  - Fuentes de calor como radiadores, rejillas de estufas, estufas u otros productos que produzcan productos que desprendan calor.
  - Luz solar directa:
  - Vibración mecánica o choque
  - Polvo excesivo
  - Falta de ventilación, como armario o estantería
  - suelo impar

¡ADVERTENCIA!

Instale la unidad en habitaciones de más de 4 m^2.

No instale la unidad en un lugar donde pueda haber fugas de gas inflamable.

¡NÓTESE BIEN!

El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o


puede proporcionar información adicional sobre el olor del refrigerante.

3. CONECTE LA MANGUERA DE ESCAPE


El acondicionador de aire debe ventilarse hacia el exterior para que el aire extraído pueda escapar de la habitación que sale de la unidad que contiene calor residual y humedad.

No reemplace ni extienda la manguera de escape, lo que resultará en una reducción de la eficiencia y, lo que es peor, el apagado de la unidad debido a la baja contrapresión.

Paso 1: Conecte el acoplamiento de la manguera a un extremo de la manguera de escape.

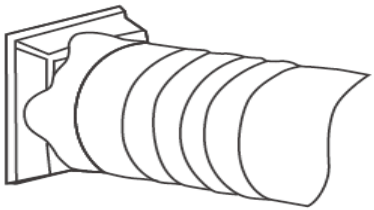

Paso 2: Conecte el adaptador del kit Raan al otro extremo de la manguera de escape.

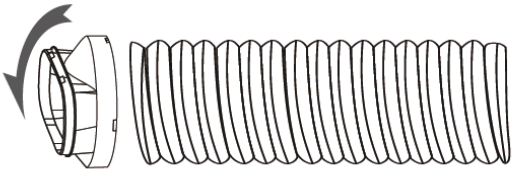


Paso 3: Extienda el kit de ventana ajustable a lo largo de su ventana.


Conecte la manguera de escape al kit de ventana.


A
B
A
B


Etapa 4: Cierra la ventana para asegurar el kit en su lugar. debe ser el sujetando el sello de la ventana firmemente en su lugar, asegurando el sello de la ventana con cinta adhesiva si es necesario.Se recomienda que elespacio entre el adaptador y el lados de la ventana para máxima eficiencia.

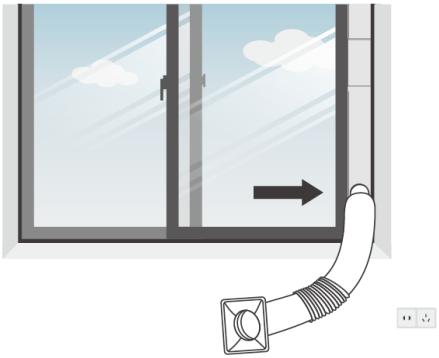

Paso 5: Conecte el acoplamiento de la manguera a la salida de aire de la unidad.

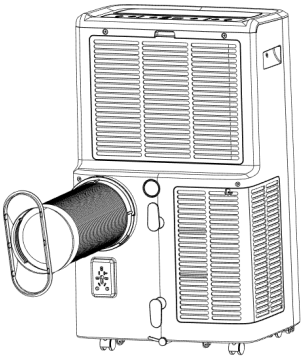


Paso 6: Ajuste la longitud de la manguera de escape flexible y evite torceduras en la manguera. Luego coloque el AC cerca de una toma de corriente.

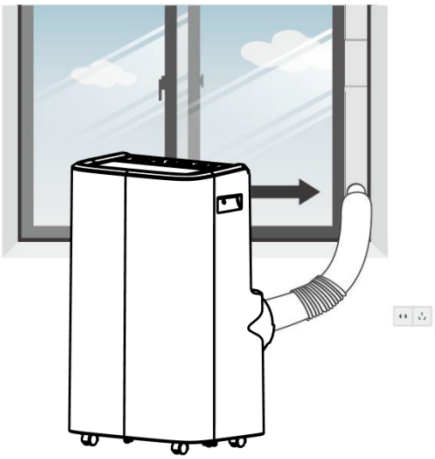


Paso 7: Ajuste la persiana en la salida de aire y luego cambie el dispositivo.

1. PANEL DE CONTROL Y PANTALLA

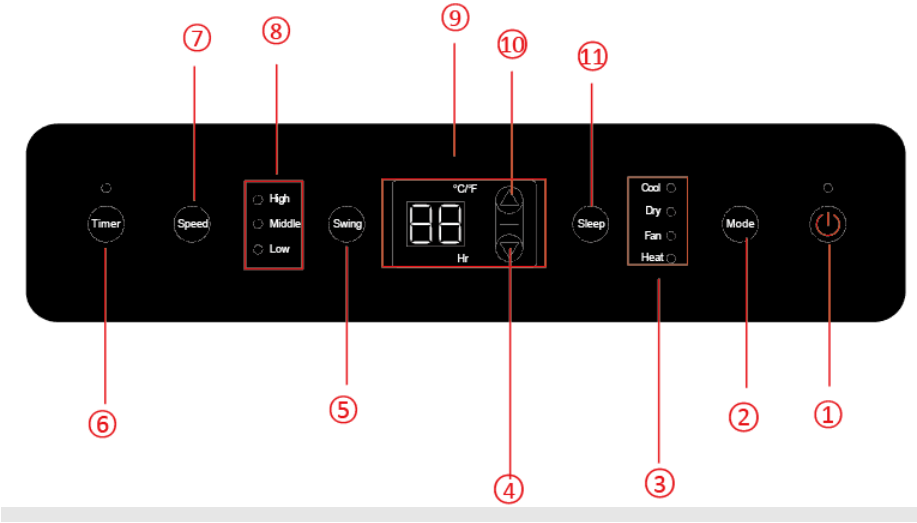

2. CONTROL REMOTO

Solo refrigeración

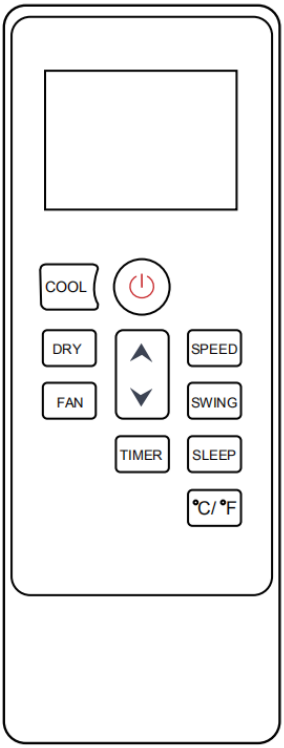

3. TECLAS DE FUNCIÓN E INDICADORES

	ENLUZ)	Pulse para encender o apagar la máquina.
	MODO	botón de modo. Pulse para cambiar el modo de funcionamiento entre refrigeración, ventilador y secado.
	Luces	LED para modos de funcionamiento seleccionables presionando el botón de modo.
	AGREGAR	Aumentar la temperatura deseada (16 °C～ 32 °C) o configuración del temporizador.
	balancearse	Ajuste verticalmente la dirección del flujo de aire.
	TEMPORIZADOR	Establece un Xjd en el que el dispositivo se inicia o se detiene automáticamente.
	ADMIRADOR	Presione para cambiar la velocidad del ventilador a Alta, Media o Baja
	Luces	LED de velocidad del ventilador (alta, media y baja)
	digital mostrar	Muestra el ajuste Xmer y la temperatura ambiente.
	mínimo	Disminuya la temperatura deseada o el ajuste Xmer.
	DORMIR	Pulse para entrar o salir del modo de suspensión

4. INSTITUCIONES

1.Arrancar y apagar

⇨ Presione POWER para encender el dispositivo.

El acondicionador de aire se inicia en FAN por defecto.

⇨ Pulse el botón MODE para seleccionar el modo deseado. Presione

⇨ POWER nuevamente para apagar el aire acondicionado.

2.Modo operativo

- El dispositivo tiene cuatro modos de funcionamiento: enfriamiento, ventilación, secado, reposo (

El modo de suspensión solo es opcional en el control remoto)

A.Enfría la habitación

Seleccione el modo de refrigeración para bajar la temperatura de su habitación.

⇨ Presione el botón MODE repetidamente hasta que se encienda el LED de función COOL.

⇨ Presione el botón AÑADIR/MENOS para ajustar la temperatura que se muestra en la pantalla. La temperatura se puede ajustar entre 16°Cy 32 °C.

⇨ Presione el botón SPEED repetidamente hasta que se ilumine el indicador de velocidad del ventilador deseado.

Para controlar la dirección del flujo de aire horizontalmente, presione el botón SWING.

Nota: El acondicionador de aire se detendrá si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura seleccionada.

B. Calefacción de la habitación (solo opcional para la unidad de función de calefacción; no con este modelo)

⇨ Presione el botón MODE repetidamente hasta que se encienda el LED de función HEAT.

⇨ Pulse el botón AÑADIR/MENOS para aumentar la temperatura

que la temperatura ambiente. También se puede configurar la velocidad del ventilador.

Nota: La manguera de drenaje debe estar conectada a la unidad para un funcionamiento continuo.

C.Ventilar la habitación

⇨ Presione el botón MODE repetidamente hasta que se encienda el LED de función HEAT.
En el modo de ventilación, el aire de la habitación circula, pero no se enfría.

⇨ Presione el botón SPEED repetidamente para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.

D.Deshumidificar la habitación

⇨ Presione el botón MODO en el panel de control o en el control remoto, el LED del modo SECO se encenderá. No se puede seleccionar la velocidad del ventilador. La manguera debe conectarse al desagüe en la parte inferior del acondicionador de aire.

Nota: En este modo, la velocidad del ventilador cambiará a velocidad baja y no se podrá seleccionar la temperatura.

MI.Hibernación

El modo de suspensión se puede acXvar en el modo de refrigeración y en el modo de calefacción (opXoneel).

- **En modo fresco:**


  Después de 1 hora, la temperatura preestablecida aumenta en 1°Caumenta, después de otra hora, la temperatura preestablecida vuelve a aumentar en 1°Caumentó.

- **En modo calefacción(todo opcional para unidad de función de calefacción):**

  Después de 1 hora, la temperatura preestablecida aumenta en 1°Caumentó, después de más una hora, la temperatura preestablecida se incrementa en 1 nuevamente°C aumentó. A continuación, la temperatura se mantiene constante durante 10 horas. Y apaga todas las luces. La velocidad de DevenXlator cambiará a baja velocidad para una operación rápida y no se puede cambiar.

3. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR(1 hora-24 horas) :

El +mer se puede operar de dos maneras:

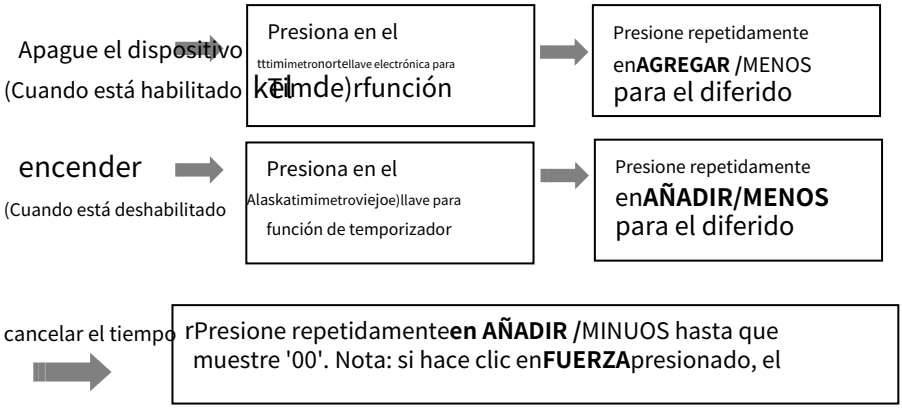

4. descongelación automática

A temperaturas ambiente bajas, se pueden formar depósitos de hielo en la unidad durante el funcionamiento evaporador. El aparato comenzará automáticamente a descongelar y el LED POWER parpadea La secuencia de descongelación es la siguiente:

A. Cuando el acondicionador de aire está funcionando en modo de enfriamiento o deshumidificación, el sensor de temperatura ambiente que mide la temperatura del serpentín del evaporador es inferior a -1 °C, después de que el compresor haya dejado de funcionar durante 10 minutos o la temperatura de la bobina a 7°Csube, la unidad se reinicia en modo de refrigeración.

B.Cuando la unidad está funcionando en modo calefacción o modo deshumidificación; una vez que el sensor de temperatura detecta la temperatura del evaporador es inferior a 40°Cy la diferencia de temperatura entre la temperatura del bobina y la temperatura ambiente es inferior a 19°Cdespués de la operación del compresor durante 20 minutos, la unidad comenzará a descongelar durante 5 minutos y el indicador de encendido parpadea.

5.Protección de sobrecarga

En caso de un corte de energía, hay un retraso de 3 minutos para reiniciar el compresor para protegerlo.

5.4.6 Conexión wifi

Busque en la tienda de aplicaciones o Google Play para**"Vida inteligente, vida inteligente"** El**" Vida inteligente, vida inteligente"**-La aplicación está disponible para Android e iOS. Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación al instante.

NÓTESE BIEN:

Según el proveedor de servicios de Internet, puede haber costos asociados con la descarga de la aplicación.

Información sobre el uso de la aplicación

Este dispositivo le permite controlar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión WiFi permanente a su enrutador y la aplicación gratuita **"Vida inteligente - Vida inteligente"**.

Recomendamos desenchufar el dispositivo cuando esté fuera de casa para evitar que se encienda accidentalmente mientras está fuera de casa.

Requisitos del sistema para usar la aplicación iOS
8.0 o posterior
Android 4.1 o superior

Puesta en marcha a través de la aplicación

1. Instala la aplicación **“Vida inteligente - Vida inteligente”** hacer una cuenta de usuario.
2. Active la función Wi-Fi en la configuración de su teléfono o tableta.

3. Sostenga el teléfono o la tableta a una distancia de unos 5 metros de su enrutador.

4. Mantenga presionado el botón del temporizador en el acondicionador de aire durante unos 3 segundos. La luz de Wi-Fi parpadeará rápidamente.

5. Inicie la aplicación y seleccione "+".

6. Seleccione el menú "Aire acondicionado" y siga las instrucciones de la aplicación.

7. Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, el indicador de Wi-Fi se iluminará. Ahora puedes controlar el dispositivo con la aplicación.

8.Mantenga presionado el botón del temporizador durante aproximadamente 3 segundos, el dispositivo se desconectará y la luz de Wi-Fi se apagará.

5.5 ELIMINACIÓN

Sistema de autoevaporación

El sistema de autoevaporación utiliza el agua recolectada para enfriar las bobinas del condensador para un mejor rendimiento eficiente. No es necesario vaciar el tanque de drenaje durante el enfriamiento excepto durante el calentamiento, secado y alta humedad. El agua condensada se evapora en el condensador y se descarga a través de la manguera de salida.

Para un funcionamiento continuo o sin supervisión durante el secado y el calentamiento, conecte la manguera de drenaje incluida a la unidad. El agua de condensación puede recogerse en un balde o drenarse por gravedad.

<table>
<tr><td rowspan="2">● Apague el dispositivo antes de vaciarlo.
● Retire el tapón del orificio de drenaje de agua y guárdelo en un lugar seguro.
● Conecte la manguera de drenaje de forma segura y correcta, asegurándose de que no esté torcida y libre de obstrucciones.
● Coloque la manguera en un desagüe o balde y asegúrese de que el agua pueda fluir libremente fuera de la unidad.
● No sumerja el extremo de la manguera en agua; de lo contrario puede "bloqueo de aire" en la manguera causa.</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Para evitar derrames de agua:
• Dado que la presión negativa del colector de condensado es alta, incline la manguera de drenaje hacia el piso. Se recomienda que la pendiente sea de más de 20 grados.
• Enderece la manguera para evitar que el agua quede atrapada en la manguera.</td></tr>
</table>

1.**FILTRO DE AIRE LIMPIO**(cada dos semanas)

El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. El flujo de aire restringido reduce la eficiencia del sistema y, si se bloquea, puede dañar la unidad.

El filtro de aire debe limpiarse periódicamente. El filtro de aire es extraíble para facilitar la limpieza. No opere la unidad sin un filtro de aire, de lo contrario, el evaporador podría contaminarse.

1.Pulse el botón ON/OFF para apagar el dispositivo y desconecte el cable de alimentación.

2.Retire la pantalla del filtro de la unidad.

3.Use una aspiradora para aspirar el polvo del filtro.

4.Voltee el filtro y enjuague el filtro de aire con agua corriente. Deje que el agua corra a través del filtro en la dirección opuesta al flujo de aire. Déjelo a un lado y deje que el filtro se seque al aire completamente antes de volver a instalarlo.

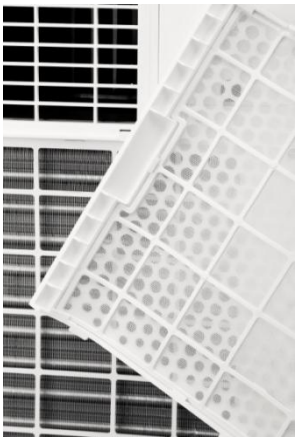


Figura 1. Apague el dispositivo y Retire los dos filtros de aire.

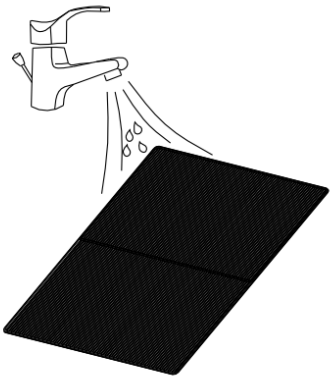


Figura 2. Enjuague el filtro agua corriendo.

¡¡¡Advertencia!!!

No toque la superficie del evaporador con las manos descubiertas, de lo contrario podría lastimarse los dedos.

2. LIMPIEZA REFRIGERANTE

Medidas generales:

1. Gas/vapor más pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, especialmente a nivel del suelo o por debajo de este.
2. Retire cualquier posible fuente de ignición.
3. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) APROPIADO.
4. Evacue al personal innecesario, aísle y ventile el área.
5. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respire los vapores o el gas.
6. Impedir el acceso a alcantarillados y aguas públicas.
7. Si es seguro hacerlo, detenga la fuente de escape de gases. Considere usar rocío de agua para dispersar los vapores.
8. Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado. Ventile y pruebe la habitación antes de entrar. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Controlar	Solución
El dispositivo No funciona.	✓ Verifique que la conexión de alimentación esté bien conectada.	- Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de la pared.
	✓ Compruebe el indicador de nivel de agua se ilumina	- Vaciar el recipiente de recogida quitando el tapón de goma.
	✓ Comprobar el temperatura ambiente.	- El rango de temperatura de funcionamiento es
El aire acondicionado funciona con reducido capacidad.	✓ Revisa el filtro de aire.	- Limpiar el filtro de aire si es necesario.
	✓ Compruebe si el conducto de aire está bloqueado.	- Eliminar el obstáculo.
	✓ Compruebe si la puerta de la habitación o la ventana	- Mantenga la puerta y las ventanas cerradas.
	✓ Compruebe si el modo de funcionamiento deseado es seleccionado y el la temperatura es correcta colocar.	- Establezca el modo y la temperatura en el punto de ajuste correcto de acuerdo con el manual. - (ver página 16)
	✓ La manguera de escape está desconectada.	- Asegúrese de que la manguera de escape esté firme
gotera de agua	✓ Desbordamiento al moverlo dispositivo.	- Vaciar el depósito de agua antes del transporte.
	✓ Compruebe si la manguera de drenaje está torcida o doblada.	- Enderezar la manguera para evitar una la aceleración está presente.
Molestia de nariz t	✓ Verifique que el dispositivo esté firmemente instalado.	- Coloque el dispositivo en una superficie horizontal y firme superficie del nivel del agua.
	✓ Compruebe si hay piezas sueltas y que vibran.	- Apriete bien las piezas.

		✓ El ruido suena como el agua corriente.	- Hay ruido del refrigerante que fluye. Esto es normal.
EQUIVOCADO CÓDIGO S	E0	✓ Errores de comunicación entre la PCB principal y la PCB de la pantalla.	- Comprobar el mazo de cables de la placa de circuito de la pantalla daño.
	E1	✓ Mal funcionamiento del sensor de temperatura	- Comprobar la conexión o sustituirla. Limpiar o reemplace la conexión.
	E2	✓ Averías en el sensor de temperatura del serpentín	- Comprobar la conexión o sustituirla. Limpiar o reemplace la conexión.
	pie	✓ Alarma de nivel de agua de condensación alta.	- Vaciar el recipiente de recogida quitando el tapón de goma.

8. DESMANTELAMIENTO

1. **ALMACENAMIENTO**

Almacenamiento a largo plazo: si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo (más de unas pocas semanas), lo mejor es limpiarlo y dejarlo secar por completo. Guarde el dispositivo de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Desenchufe y retire la unidad.la manguera de escape y el kit de ventana almacenados con la unidad.

2.Drene el agua restante del aparato.

3.Limpie el filtro y déjelo secar completamente en un lugar sombreado.

4. Guarde el cable de alimentación junto al tanque de agua.

5. Vuelva a instalar el filtro en su lugar.

6. El aparato debe mantenerse en posición vertical durante el almacenamiento.

7. Guarde el acondicionador de aire en un lugar seguro, ventilado y seco de la casa con gas no corrosivo.

ATENCIÓN:

El evaporador de la máquina debe secarse antes de embalar la unidad para evitar daños a las piezas y al moho. Desenchufe el aparato y colóquelo en un área abierta y seca durante días para que se seque completamente. Otra forma de secar la unidad es establecer el punto de humedad más de un 5 % por encima de la humedad ambiental para permitir que el ventilador seque el evaporador durante unas horas.

ELIMINACIÓN



Advertir

¡En g!

¡La liberación de refrigerante a la atmósfera está estrictamente prohibida!



No se deshaga de los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, sino que utilice instalaciones de recogida separadas. Llevar

comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos no se desechan en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, lo que representa una amenaza para su salud y bienestar.