



MOBIELE AIRCO

Mobiele Airconditioner & Luchtontvochtiger

Gebruiksaanwijzing

Originele handleiding



R290

5A

(Met R290-koelmiddel)

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INHOUDSOPGAVE

1. VOORDAT U BEGINT 03
2. VOOR UW VEILIGHEID 07
3. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||PRODUCT
OVERVIEW 13|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
4. INSTALLATIE 16
5. WERKING 21
6. REINIGING EN ONDERHOUD 29
7. PROBLEEMOPLOSSING 31
8. BUITENBEDRIJFSTELLING 32

1 . VOORDAT U BEGINT

1.1 PRODUCTBESCHRIJVING

Onze krachtige mobiele airconditioners zijn geweldige koeloplossingen voor een kamer in huis en creëren een comfortabele sfeer in uw ruimte. Het heeft ook een ventilatie- en ontvochtigingsfunctie voor luchtcirculatie en afvoer van vocht. Het zijn op zichzelf staande systemen die geen permanente installatie vereisen, zodat u het apparaat kunt verplaatsen naar de ruimte waar dit het meest nodig is. Ze worden vaak gebruikt in keukens, tijdelijke woningen, computerruimtes, garages en andere plaatsen waar de mogelijkheid tot installatie van een airconditioner buitenunit beperkt is.

Als koelmiddel wordt het milieuvriendelijke R290 gebruikt. R290 heeft geen schadelijke invloed op de ozonlaag (ODP), een minuscuul broeikaseffect (GWP) en is wereldwijd verkrijgbaar. Vanwege zijn efficiënte energie-eigenschappen is R290 uitermate geschikt als koelmiddel voor deze toepassing. Vanwege de hoge ontvlambaarheid van het koelmiddel moeten speciale voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

1.2 SYMBOLEN VAN HET APPARAAT EN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING



**waarschu
wing**

Deze unit maakt gebruik van een brandbaar koelmiddel.

Als het koelmiddel lekt en in contact komt met vuur of een verwarmingselement, zal er een schadelijk gas vormen en een brandrisico.



Lees de GEBRUIKERSHANDLEIDING zorgvuldig voor gebruik.



Meer informatie is beschikbaar in de GEBRUIKERSHANDLEIDING, ONDERHOUDSHANDLEIDING en dergelijke.



Onderhoudspersoneel is verplicht om de GEBRUIKERSHANDLEIDING en ONDERHOUDSHANDLEIDING zorgvuldig te lezen voor

HET VOLGENDE MOET ALTIJD IN ACHT WORDEN GEBRACHT VOOR VEILIGHEID

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of geschoolde gebruikers in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis. Dit geldt onder de voorwaarde dat ze het apparaat onder toezicht gebruiken of als ze zijn voorzien van instructies over het veilig gebruik van het apparaat en zij de hieraan verbonden risico's hebben begrepen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze onder toezicht staan.
- De unit is alleen ontworpen voor gebruik met R-290 (propaan) gas als het aangewezen koelmiddel.
- **Het koelmiddelsysteem is verzegeld. Alleen een gekwalificeerde technicus mag het apparaat proberen te repareren!**
- Laat het koelmiddel niet in de atmosfeer ontsnappen.
- R-290 (propaan) is brandbaar en zwaarder dan lucht.
- Het verzamelt zich eerst in lage gebieden, maar kan door de ventilatoren worden verspreid.
- Als propaangas aanwezig is of zelfs wordt vermoed, laat dan geen ongetraind personeel de oorzaak achterhalen.
- Het propaangas dat in de unit wordt gebruikt, heeft geen geur.
- Het gebrek aan geur duidt niet op een gebrek aan ontsnapt gas.
- Als er een lek wordt gedetecteerd, moet u alle personen onmiddellijk uit de winkel evacueren, de ruimte ventileren en contact opnemen met de plaatselijke brandweer om hen te

informereren dat er een propaan lek is opgetreden.

- Laat geen personen binnen voordat de gekwalificeerde servicetechnicus is gearriveerd en adviseert dat het veilig is om naar de kamer terug te keren.
- Gebruik geen open vuur, sigaretten of andere mogelijke ontstekingsbronnen in of in de buurt van de airco.
- Componentonderdelen zijn ontworpen voor propaan en niet-stimulerend en niet-vonkend. Componentonderdelen mogen alleen worden vervangen door identieke reparatieonderdelen.

HET NIET NALEVEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT EXPLOSIE, DOOD, LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

2. VOOR JOUW VEILIGHEID

Uw veiligheid is het belangrijkste waar we ons zorgen over maken!



**WAARSCHU
WING**

Lees deze handleiding aandachtig en begrijp deze volledig voordat u uw apparaat in gebruik neemt.

2.1 OPERATIONELE VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING - om het risico op brand, elektrische schokken of letsel aan personen of eigendommen te verkleinen:

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn service agent of dergelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het A-gewogen geluidsdrukkniveau is lager dan 51 dB.
- Het apparaat moet tijdens onderhoud worden losgekoppeld van de stroombron.
- Gebruik het apparaat altijd met een stroombron met dezelfde spanning, frequentie en classificatie zoals aangegeven op het productidentificatieplaatje.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Koppel het netsnoer los wanneer u het schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt.
- Werk niet met natte handen. Voorkom dat er water op het apparaat wordt gemorst.
- Dompel het apparaat niet onder en stel het niet bloot aan regen, vocht of andere vloeistoffen.
- Laat het lopende apparaat niet onbeheerd achter. Kantel of draai het apparaat niet.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer of verloopstekker.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Klim of zit niet op het apparaat.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtuitlaat.

Als u iets niet begrijpt of hulp nodig heeft, neem dan contact op met de dealerdienst.

2. VEILIGHEIDSMAAATREGELEN BIJ ONDERHOUD

Volg deze waarschuwingen als u het volgende moet doen bij het onderhouden van een apparaat met R290.

2.2.1 Gebied controles

Voordat iemand met werkzaamheden aan systemen met brandbare koelmiddelen wordt begonnen, zijn veiligheidscontroles noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het risico op ontsteking tot een minimum wordt beperkt. Voor reparatie aan het koelsysteem moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voordat de werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.

2.2.2 Werkprocedure

Het werk moet worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure om het risico dat een brandbaar gas of damp aanwezig is tijdens het werk tot een minimum te beperken.

2.2.3 Algemeen werkgebied

Al het onderhoudspersoneel en anderen die in de buurt werken, moeten worden geïnstrueerd over de aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Werk in besloten ruimtes moet worden vermeden. Het gebied rond de werkruimte wordt afgebakend. Zorg ervoor dat de omstandigheden binnen het gebied veilig zijn gemaakt door het verwijderen van brandbaar materiaal.

2.2.4 Controleren op aanwezigheid van koelmiddel

Het gebied moet voor en tijdens het werk worden gecontroleerd met een geschikte koelmiddel detector om er zeker van te zijn dat de technicus op de hoogte is van mogelijk brandbare gassen. Zorg ervoor dat de gebruikte lek detector geschikt is voor gebruik met brandbare koelmiddelen, dat wil zeggen geen vonken, voldoende afgesloten of intrinsiek veilig.

2.2.5 Aanwezigheid brandblusser

Als er warmte ontstaat in verband met werk of onderhoud aan de koelapparatuur of aanverwante onderdelen, moet er geschikte

brandblusapparatuur beschikbaar zijn. Zorg voor een droog poeder of CO₂-blusser naast het oplaadgebied.

2.2.6 Geen ontstekingsbronnen

Niemand die werkzaamheden uitvoert met betrekking tot een koelsysteem waarbij leidingwerk wordt blootgesteld dat brandbare koelmiddelen bevat of heeft bevat, mag ontstekingsbronnen gebruiken op een zodanige manier dat dit kan leiden tot brand- of explosiegevaar. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten voldoende ver verwijderd worden gehouden van de plaats van installatie, reparatie, verwijdering, waarbij mogelijk brandbaar koelmiddel kan vrijkomen in de omringende ruimte. Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet het gebied rond het apparaat worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen brandbare gevaren of ontstekingsrisico's zijn. "Niet roken" waarschuwingen moeten worden geplaatst.

2.2.7 Geventileerde ruimte

Zorg ervoor dat het gebied in de open lucht is of dat het voldoende geventileerd is voordat u het systeem opent of werk uitvoert. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zal een zekere mate van ventilatie nodig zijn. De ventilatie moet het vrijkomende koelmiddel veilig verspreiden en bij voorkeur extern naar buiten afvoeren.

2.2.8 Controle van de koelapparatuur

Wanneer elektrische componenten worden gewijzigd, moeten ze geschikt zijn voor het doel en volgens de juiste specificatie. Ten allen tijde moeten de onderhouds- en servicerichtlijnen van de fabrikant worden gevolgd. Raadpleeg bij twijfel de technische dienst van de fabrikant voor assistentie.

De volgende controles moeten worden toegepast op installaties die brandbare koelmiddelen gebruiken:

- De grootte van de vulling is in overeenstemming met de grootte van de ruimte waarin de koelmiddelhoudende onderdelen zijn geïnstalleerd;
- Het ventilatieapparaat en -uitlaten werken naar behoren en worden niet belemmerd;

- Als een indirect koelcircuit wordt gebruikt, moet het secundaire circuit worden gecontroleerd op de aanwezigheid van koelmiddel;
- Markering op het apparaat blijft zichtbaar en leesbaar. Onleesbare merktekens en tekens worden gecorrigeerd;
- de koelleiding of componenten zijn geïnstalleerd op een plaats waar het onwaarschijnlijk is dat ze worden blootgesteld aan enige stof die koelmiddel houdende componenten kan aantasten, tenzij de componenten zijn gemaakt van materialen die inherent corrosiebestendig zijn of voldoende beschermd zijn tegen corrosie.

2.2.9 Controles aan elektrische apparaten

Reparatie en onderhoud aan elektrische componenten omvat initiële veiligheidscontroles en inspectieprocedures voor componenten. Als er een fout bestaat die de veiligheid in gevaar kan brengen, mag er geen elektrische voeding op het circuit worden aangesloten totdat deze naar tevredenheid is verholpen. Als de fout niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar de werking moet worden voortgezet, moet een passende tijdelijke oplossing worden gebruikt. Dit wordt gemeld aan de eigenaar van de apparatuur zodat alle partijen worden geïnformeerd.

De eerste veiligheidscontroles omvatten:

- deze condensatoren zijn ontladen: dit moet op een veilige manier gebeuren om vonkvorming te voorkomen;
- dat er geen spanning voerende elektrische componenten en bedrading worden blootgesteld tijdens het opladen, herstellen of doorspoelen van het systeem;
- dat er continuïteit is van aardeverbinding.



WAARSCHUWING!

Installeerde unit in ruimtes van meer dan 12 m².

Installeer het apparaat niet op een plaats waar ontvlambaar gas kan lekken.




Let op!

De fabrikant kan een ander geschikt voorbeeld geven of

kan aanvullende informatie geven over de geur van het koelmiddel.

3. PRODUCTOVERZICHT

3.1 PRODUCTDIAGRAM

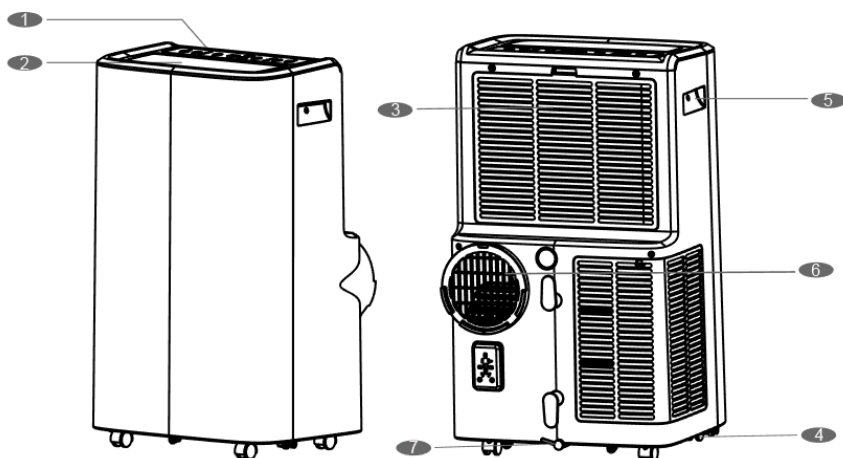

1	Bedieningspaneel	4	Stroomkabel	6	Luchtuitlaat
2	Luchtuitlaat verstel- ventilatioerooster	5	Greep gleuf	7	Afvoeropening met afsluitstop
3	Luchtinlaat				

Opmerking: het uiterlijk is alleen ter referentie. Zie het echte product voor gedetailleerde informatie.

2. **KENMERKEN**

- ✓ Hoge capaciteit in een compact formaat met koel-, verwarmings-, ontvochtigings- en ventilatiefunctie.
- ✓ Temperatuurstelling en weergave
- ✓ LED Digitaal display
- ✓ Elektronische bediening met ingebouwde timer, slaapstand
- ✓ Zelf-verdampend systeem voor een betere efficiëntie
- ✓ Automatische uitschakeling bij volle tank
- ✓ Automatische herstart bij stroomuitval
- ✓ Automatische ontdooifunctie bij lage omgevingstemperaturen
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Ventilator met 3 snelheden
- ✓ Wielen voor eenvoudige verplaatsing

3. **SPECIFICATIES**

MODEL OL-BKY35-A012A2W

KOELINGSVERMOGEN 12000 Btu / uur

Voeding AC220-240V / 50Hz

Koeling Nominaal ingangsvermogen / stroom 1337W / 5,95A

Verwarming Nominaal ingangsvermogen / stroom/

Geluidsvermogens niveau < 65 dB (A)

Maximale hoeveelheid koelmiddel R290 / 240g

Nettogewicht 29,5 kg

Maximale werkdruk zuig- / uitlaatzijde 0,7 MPa / 3,2 MPa

Minimale kamergrootte 12m² (vloeroppervlak)


Afmeting 353 * 470 * 762 mm

4. INSTALLATIE

1. Uitpakken

- Pak de doos uit en haal het apparaat en de accessoires eruit.
- Controleer het apparaat na het uitpakken op eventuele beschadigingen of krassen.
- Accessoires:
 - 1 x Uitlaatslang
 - 2. Slangconnector
 - 3. Adapter voor raamkit
 - 4. Afstandsbediening

1



2



3



4




- 5. Raamkit

5



2. Kies uw locatie

- Als het apparaat meer dan 45° gekanteld is, laat het apparaat dan minimaal 24 uur rechtop staan voordat u het opstart.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een ruimte met minimaal 50 cm vrije ruimte er omheen om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken.
- Werk niet in de buurt van muren, gordijnen of andere objecten die de luchtinlaat en -uitlaat kunnen blokkeren. Houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij van obstakels.
- Installeer het apparaat nooit op een plaats waar het kan worden blootgesteld aan:
 - Warmtebronnen zoals radiatoren, kachelroosters, kachels of andere producten die producten produceren die warmte afgeven.
 - Direct zonlicht:
 - Mechanische trillingen of schokken
 - Overmatig stof
 - Gebrek aan ventilatie, zoals kast of boekenkast
 - Oneven grond

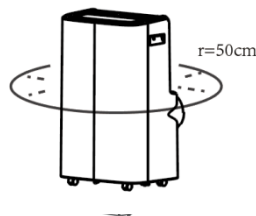

WAARSCHUWING!

Installeer de unit in ruimtes van meer dan 4 m².

Installeer het apparaat niet op een plaats waar ontvlambaar gas kan lekken.



Let op!

De fabrikant kan een ander geschikt voorbeeld geven of


kan aanvullende informatie geven over de geur van het koelmiddel.

3. BEVESTIG DE UITLAATSLANG


De airconditioner moet naar buiten worden afgevoerd, zodat de afgevoerde lucht kan ontsnappen uit de kamer die uit het apparaat komt en afvalwarmte en vocht bevat.

Vervang of verleng de uitlaatslang niet, wat zal resulteren in een verminderde efficiëntie, en erger nog, het uitschakelen van de unit vanwege lage tegendruk.

Stap 1: Sluit de slang koppeling aan op een uiteinde van de uitlaatslang.

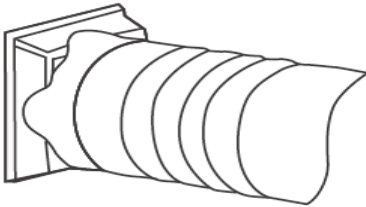


Stap 2: Sluit de Raan Kit-adapter aan op het andere uiteinde van de uitlaatslang.

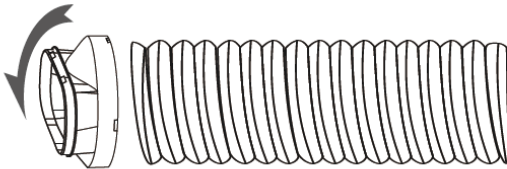


Stap 3: Verleng de verstelbare raamkit over de lengte van uw raam.
Sluit de uitlaatslang aan op de raamkit.




Stap 4: Sluit uw raam om de kit op zijn plaats te bevestigen. Het moet de raamkit stevig op zijn plaats houden, de raamkit indien nodig met duct tape vastzetten. Het is aanbevolen om de opening tussen de adapter en de zijanten van het raam af te dichten voor maximale efficiëntie.

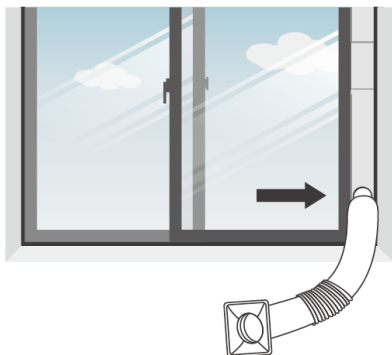

Stap 5: Bevestigde slang koppeling aan de luchtuitlaat van de unit.

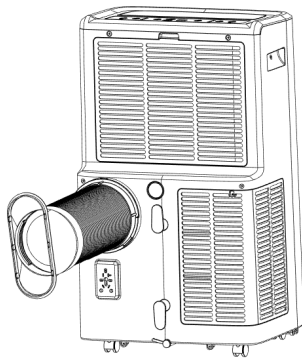


Stap 6: Pas de lengte van de flexibele uitlaatslang aan en vermijd knikken in de slang. Plaats de wisselstroom vervolgens in de buurt van een stopcontact.

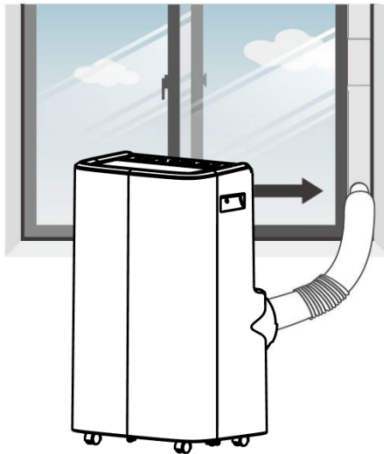

Stap 7 : Stel de lamel bij de luchtluitlaat af en schakel vervolgens het apparaat in.


5. BEDIENING

1. BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

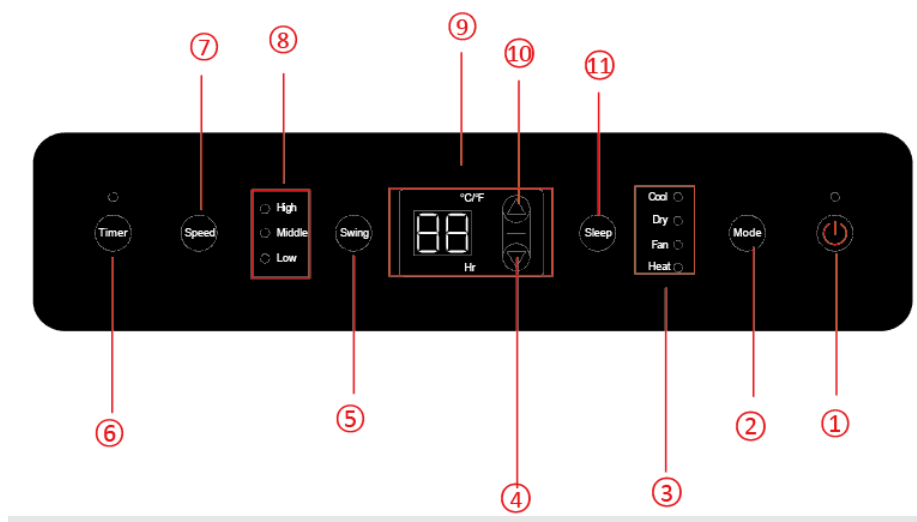

2. AFSTANDSBEDIENING

Alleen koeling

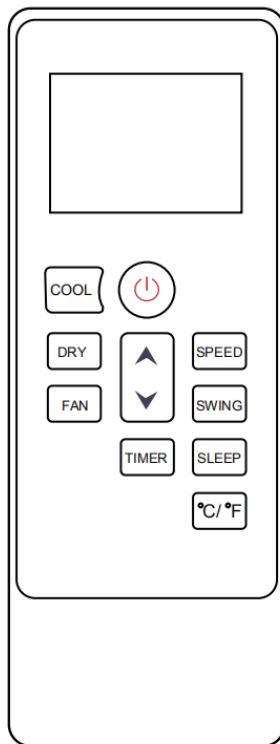

3. FUNCTIETOETSEN EN INDICATOREN

	AAN LAMPJE)	Druk hierop om de machine in of uit te schakelen.
	MODUS	Modusknop. Druk hierop om de bedieningsmodus te schakelen tussen koelen, ventileren en drogen.
	Lampjes	LED voor de bedieningsmodi te selecteren door op de modusknop te drukken.
	ADD	Verhogen van de gewenste temperatuur (16 °C ~ 32 °C) of timerinstelling.
	swing	Pas de richting van de luchtstroom verticaal aan.
	TIMER	Stelt een tijd in waarop het apparaat automatisch start of stopt.
	FAN	Druk hierop om de ventilatorsnelheid te wijzigen in hoog(High), midden(Middle) of Laag (Low)
	Lampjes	LED voor ventilatorsnelheid (hoog, midden & laag)
	d i g i t a l e display	Geeft de timerinstelling en kamertemperatuur weer.
	Min	Verlagen van de gewenste temperatuur of timerinstelling.
	SLEEP	Druk hierop om de slaapmodus in of uit te schakelen.

4. INSTELLINGEN

1. Opstarten en uitzetten

- ⇒ Druk op POWER om het apparaat in te schakelen.
De airco start standaard in VENTILATOR.
- ⇒ Druk op de MODE-knop om de gewenste modus te selecteren.
- ⇒ Druk nogmaals op POWER om de airco uit te schakelen.

2. Gebruiksmodus

- Het apparaat heeft vier werkingsmodi: koelen, ventileren, drogen, slapen (

 Slaapmodus is alleen optioneel op de afstandsbediening)

A. De kamer koelen

Selecteer de koelmodus om de temperatuur in uw kamer te verlagen.

- ⇒ Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de LED van de COOL-functie oplicht.
- ⇒ Druk op de ADD / MINUS-knop om de temperatuur aan te passen die op het scherm wordt weergegeven. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16 °C en 32 °C.
- ⇒ Druk herhaaldelijk op de SPEED-toets totdat de gewenste ventilatorsnelheidindicator oplicht.
Om de richting van de luchtstroom horizontaal te regelen, drukt u op de SWING-knop.

Opmerking: De airconditioner stopt als de kamertemperatuur lager is dan de geselecteerde temperatuur.

B. De kamer verwarmen (alleen optioneel voor verwarmingsfunctie-eenheid; niet bij dit model)

- ⇒ Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de LED van de HEAT-functie oplicht.
- ⇒ Druk op de ADD / MINUS-knop om de temperatuur hoger in te stellen dan de kamertemperatuur. De ventilatorsnelheid kan ook worden ingesteld.

Opmerking: De afvoerslang moet aan de unit worden bevestigd voor continu gebruik.

c. De kamer ventileren

- ⇒ Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de LED van de HEAT-functie oplicht.
In de ventilatiestand wordt de ruimtelucht gecirculeerd, maar niet gekoeld.
- ⇒ Druk herhaaldelijk op de SPEED-knop om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren.

D. De kamer ontvochtigen

⇒ Druk op de MODE-knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening, de LED van de modus DRY gaat branden. De ventilatorsnelheid kan niet worden gekozen. De slang moet aangesloten worden op de afvoer aan de onderkant van de airco.

Opmerking: in deze modus schakelt de ventilatorsnelheid over naar lage snelheid en kan de temperatuur niet worden geselecteerd.

E. Slaapstand

De slaapmodus kan worden geactiveerd in de koelmodus en verwarmingsmodus (optioneel).

▪ In koele modus:

Na 1 uur wordt de vooringestelde temperatuur met 1 °C verhoogd, na nog een uur wordt de vooringestelde temperatuur weer met 1 °C verhoogd.


▪ In verwarmingsmodus(alleen optioneel voor verwarmingsfunctie-eenheid) :

Na 1 uur wordt de vooringestelde temperatuur met 1 °C verhoogd, na nog een uur wordt de vooringestelde temperatuur weer met 1 °C verhoogd.

Daarna wordt de temperatuur 10 uur constant gehouden. En alle lampjes dimmen. De ventilatorsnelheid zal omschakelen naar lage snelheid voor een stille werking en kan niet worden gewijzigd.

3. TIMERINSTELLING (1 uur-24 uur) :

De timer kan op twee manieren worden bediend:

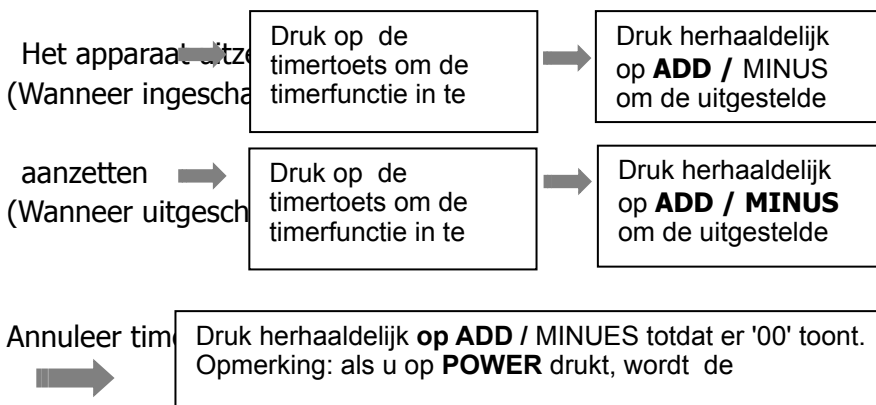

4. Automatische ontdooiing

Bij lage kamertemperaturen kan zich tijdens bedrijf ijsaanslag vormen op de verdamper. Het apparaat begint automatisch met ontdooien en de POWER-LED knippert. De volgorde van de ontdooiing is als volgt:

- Wanneer de airco in de koel- of ontvochtigmodus werkt, detecteert de omgevingstemperatuursensor dat de temperatuur van de verdamperspiraal lager is dan -1°C , nadat de compressor 10 minuten is gestopt met werken of de temperatuur van de spoel tot 7°C stijgt, herstart de unit in koelmodus.
- Wanneer de unit werkt in de verwarmingsmodus of ontvochtigingsmodus; zodra de temperatuursensor detecteert dat de temperatuur van de verdamper lager is dan 40°C en het temperatuurverschil tussen de temperatuur van de spoel en de kamertemperatuur lager is dan 19°C na de werking van de compressor gedurende 20 minuten, zal de eenheid starten met het ontdooien gedurende 5 minuten en de stroomindicator knippert.

5. Overbelastingsbeveiliging

In het geval van een stroomstoring is er ter bescherming van de compressor een vertraging van 3 minuten tot het herstarten van de compressor.

5.4.6 Wi-Fi-verbinding

Zoek in de App store of Google Play naar **"Smart Life-Smart Living"**

De **"Smart Life-Smart Living"** -app is beschikbaar voor Android en iOS.

Scan de onderstaande QR-code om direct de app te downloaden.

Let op:

Afhankelijk van de internetaanbieder, kunnen er kosten aan het downloaden van de app verbonden zijn.



Informatie over het gebruik van de app

Met dit apparaat kunt u het apparaat via uw thuisnetwerk bedienen. Een voorwaarde is een permanente wifi-verbinding met uw router en de gratis app **"Smart Life - Smart Living"**.

We raden aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen wanneer u niet thuis bent om onopzettelijk inschakelen te voorkomen terwijl u onderweg bent!

Systeemvereisten voor gebruik van de app

iOS 8.0 of hoger

Android 4.1 of hoger

Ingebruikname via de app

1. Installeer de app **"Smart Life - Smart Living"** Maak een gebruikersaccount aan.
2. Activeer de wifi-functie in de instellingen van uw telefoon of tablet.

3. Houd de telefoon of tablet op een afstand van ongeveer 5 meter van uw router.
4. Houd de Timer-knop op de airco ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het Wi-Fi-lampje zal snel knipperen.
5. Start de app en selecteer "+".
6. Selecteer het menu "AirConditioner" en volg de instructies in de app.
7. Zodra het apparaat succesvol is aangesloten, gaat het Wi-Fi-lampje branden. Nu kunt u het apparaat met de app bedienen.
8. Houd de Timer-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt, het apparaat verbreekt de verbinding, het Wi-Fi-lampje gaat uit.

5.5 AFVOER

Zelfverdampend systeem

Het zelfverdampingssysteem gebruikt het verzamelde water om de condensspoelen te koelen voor betere efficiënte prestaties. Het is niet nodig om de afvoertank te legen bij koelen, behalve bij verwarmen, drogen en hoge luchtvochtigheid. Het condenswater verdampt bij de condensor en wordt afgevoerd via de uitlaatslang.

Voor continu gebruik of zonder toezicht tijdens het drogen en verwarmen, sluit u de bijgevoegde afvoerslang aan op de unit. Condenswater kan in een emmer worden opgevangen of door de zwaartekracht worden afgevoerd.

• Schakel het apparaat uit voordat u deze leegt. • Verwijder de plug van de waterafvoeropening en bewaar deze op een veilige plaats. • Sluit de afvoerslang stevig en correct aan en zorg ervoor dat deze niet geknikt en vrij van obstructies is. • Plaats de de slang in een afvoer of emmer en zorg ervoor dat het water vrij uit de unit kan stromen. • Dompel het uiteinde van de slang niet onder in water; anders kan het "Air Lock" in de slang veroorzaken.	
Knoeien van water te voorkomen: • Aangezien de onderdruk van de condensaatopvangbak groot is, kantelt u de afvoerslang naar beneden richting de vloer. Het is aanbevolen dat de hellingsgraad meer dan 20 graden bedraagt. • Leg de slang recht om te voorkomen dat er water in de slang vast komt te zitten.	


6. REINIGING EN ONDERHOUD 29

1. **LUCHTFILTER REINIGEN** (elke twee weken)


Stof verzamelt zich op het filter en beperkt de luchtstroom. De beperkte luchtstroom vermindert de efficiëntie van het systeem en als het geblokkeerd raakt, kan het de unit beschadigen.

Het luchtfilter moet regelmatig worden schoongemaakt. Het luchtfilter is afneembaar voor eenvoudige reiniging. Gebruik de unit niet zonder luchtfilter, anders kan de verdamper vervuild raken.

1. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat uit te schakelen en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de filterzeef van de unit.
3. Gebruik een stofzuiger om stof uit het filter te zuigen.
4. Draai het filter om en spoel het luchtfilter af onder stromend water. Laat het water door het filter lopen in de tegenovergestelde richting van de luchtstroom. Leg het opzij en laat het filter volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.

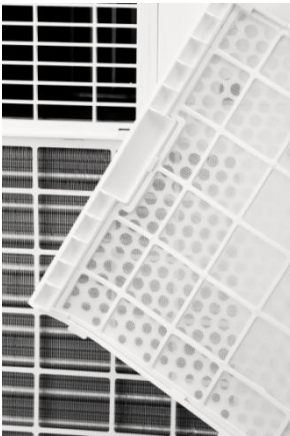

Afb1. Schakel het apparaat uit en verwijder de twee luchtfilters.

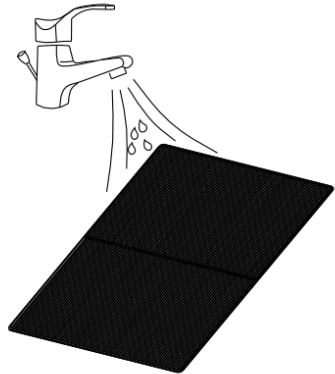

Afb2. Spoel het filter onder stromend water af.

Waarschuwing!!!

Raak het verdamperoppervlak niet met blote handen aan, anders kunt u uw vingers verwonden.

2. REINIGING VAN KOELMIDDEL

Algemene maatregelen:

1. Gas / damp zwaarder dan lucht. Kan zich ophopen in besloten ruimtes, vooral op of onder het maaiveld niveau.
2. Verwijder elke mogelijke ontstekingsbron.
3. GEBRUIK GEPASTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM).
4. Evacueer onnodig personeel, isoleer en ventileer de ruimte.
5. Vermijd contact met de ogen, de huid of de kleding. Adem geen dampen of gas in.
6. Voorkom toegang tot riolen en openbare wateren.
7. Stop de bron van ontsnapte gassen, indien dit veilig kan. Overweeg het gebruik van waternevel om dampen te verspreiden.
8. Isoleer het gebied totdat het gas is verspreid. Ventileer en test de ruimte voordat u de ruimte betreedt. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten na een lekkage.

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Controle	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	✓ Controleer of de stroomaansluiting goed is bevestigd.	➤ Steek het netsnoer stevig in het stopcontact.
	✓ Controleer of de waterniveau-indicator oplicht	➤ Leeg de opvangbak door de rubberen plug te verwijderen.
	✓ Controleer de kamertemperatuur.	➤ Het bereik van de bedrijfstemperatuur is 5-25°C.
De airco werkt met verminderde capaciteit.	✓ Controleer het luchtfilter.	➤ Reinig het luchtfilter indien nodig.
	✓ Controleer of het luchtkanaal is geblokkeerd.	➤ Verwijder het opstakel.
	✓ Controleer of de kamerdeur of het raam openstaat.	➤ Houd de deur en ramen gesloten.
	✓ Controleer of de gewenste bedrijfsmodus is geselecteerd en de temperatuur correct is ingesteld.	➤ Stel de modus en temperatuur in op het juiste instelpunt volgens de handleiding. ➤ (zie pagina 16)
	✓ De uitlaatslang is losgemaakt.	➤ Zorg ervoor dat de uitlaatslang stevig is bevestigd.
waterlek	✓ Overloop tijdens het verplaatsen van het apparaat.	➤ Leeg het waterreservoir voor transport.
	✓ Controleer of de afvoerslang geknikt is of buigt.	➤ Leg de slang recht om te voorkomen dat er een beknelling aanwezig is.
lawaaioverlast	✓ Controleer of het apparaat stevig is geplaatst.	➤ Plaats het apparaat op een horizontale en stevige waterpas ondergrond.
	✓ Controleer of er losse, trillende onderdelen zijn.	➤ Zet de onderdelen stevig vast.

		✓ Lawaai klinkt als stromend water.	➤ Er komt lawaai van stromend koelmiddel. Dit is normaal.
FOUT CODE S	E0	✓ Communicatiefouten tussen hoofdprintplaat en displayprintplaat.	➤ Controleer de kabelboom van de display-printplaat op beschadiging.
	E1	✓ Storing temperatuursensor	➤ Controleer de aansluiting of vervang deze. Reinig of vervang de aansluiting.
	E2	✓ Storingen in de temperatuursensor van de spoel	➤ Controleer de aansluiting of vervang deze. Reinig of vervang de aansluiting.
	Ft	✓ Alarm hoog niveau condenseerwater.	➤ Leeg de opvangbak door de rubberen plug te verwijderen.

1. OPSLAG

Langdurige opslag - Als u het apparaat voor langere tijd (meer dan een paar weken) niet gebruikt, kunt u het het beste schoonmaken en volledig laten drogen. Bewaar het apparaat volgens de volgende stappen:

1. Koppel de unit los en verwijder de uitlaatslang en de raamkit die bij de unit is opgeborgen.
2. Tap het resterende water uit het apparaat af.
3. Maak het filter schoon en laat het filter volledig drogen op een schaduwrijke plek.
4. Berg het netsnoer op bij het waterreservoir.
5. Installeer het filter opnieuw op zijn plaats.
6. Het apparaat moet tijdens opslag rechtop worden bewaard.
7. Bewaar de airco op een veilige geventileerde, droge, plek in huis met niet-corrosief gas.

ATTENTIE:

De verdamper in de machine moet worden gedroogd voordat de unit wordt verpakt om schade aan onderdelen en schimmel te voorkomen. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en plaats het dagenlang in een droge, open ruimte om goed te drogen. Een andere manier om de unit te drogen is door het vochtigheidspunt meer dan 5% hoger in te stellen dan de omgevingsvochtigheid om de ventilator de verdamper een paar uur te laten drogen.

VERWIJDERING



Waarschuwing!

Het vrijgeven van koudemiddel in de atmosfeer is ten strengste verboden!



Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen. Neem

contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelingssystemen. Indien elektrische apparaten niet op vuilnisbelten of afvalstortplaatsen worden weggegooid, bestaat de kans dat er gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen terechtkomen, wat gevaarlijk is voor uw gezondheid en welzijn.